




- Una volta premuto su “pagine grafiche” apparirà la pagina di interfaccia grafica della regolazione, dove sarà possibile visualizzare e modificare i parametri, le temperature, le fasce orarie.  
Per spostarsi tra le pagine grafiche basta premere sulle frecce azzurre nella parte alta della schermata.



- Un esempio di pagina grafica

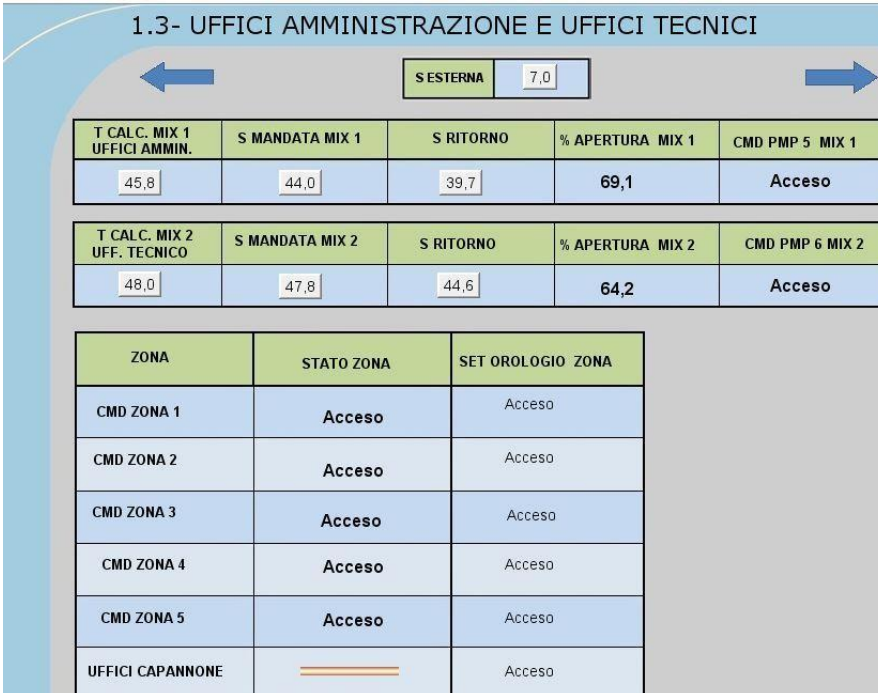

1.3- UFFICI AMMINISTRAZIONE E UFFICI TECNICI				
<span style="float: left;">←</span> <span style="float: right;">→</span> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> <input type="text" value="7,0"/> </div>				
T CALC. MIX 1 UFFICI AMMIN.	S MANDATA MIX 1	S RITORNO	% APERTURA MIX 1	CMD PMP 5 MIX 1
45,8	44,0	39,7	69,1	Acceso
T CALC. MIX 2 UFF. TECNICO	S MANDATA MIX 2	S RITORNO	% APERTURA MIX 2	CMD PMP 6 MIX 2
48,0	47,8	44,6	64,2	Acceso
ZONA	STATO ZONA	SET OROLOGIO ZONA		
CMD ZONA 1	Acceso	Acceso		
CMD ZONA 2	Acceso	Acceso		
CMD ZONA 3	Acceso	Acceso		
CMD ZONA 4	Acceso	Acceso		
CMD ZONA 5	Acceso	Acceso		
UFFICI CAPANNONE	=	Acceso		



La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.  
Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.